


TAMRAX 吸着クランプ式ポータブルバイブレータ PVシリーズ 取扱説明書

バキュームクランプ式ポータブルバイブレータPVシリーズは、溶接できない場合や一時的に振動状態を確認したい場合、あるいは1個のバイブレータを複数の箇所を使いまわしたい時などに威力を発揮します。吸着パッド式クランプは本来バイブレータの取付が困難であったワークへも真空吸着パッド部を介して簡単に振動を与えることが出来ます。パッドの吸着相手は樹脂ケース、木枠、ダンボール箱などの平面のみならず、吸着面が多少の凹凸のあるものや、円錐ホッパー、ポリバケツ、ガラス瓶、配管などの曲面（曲率直径100mm以上）でも吸着・振動することができます。（吸着可能最小曲率直径はパッド形状により異なります）

吸着クランプとホースセットの組立て

バイブレータ本体と吸着クランプ部は納入時に既に組立済ですが、ホースセットの配管はされていません。同梱のホースセットのチューブ先端に貼付のラベルに表示してあるガイドに従って、それぞれのチューブ先端を①バイブレータのINポート部と②真空エジェクタ部に配管してください（チューブはワンタッチ継手の奥まで確実に押し込んでください）

※ホースセットはバイブレータ本体の種類によって違います。

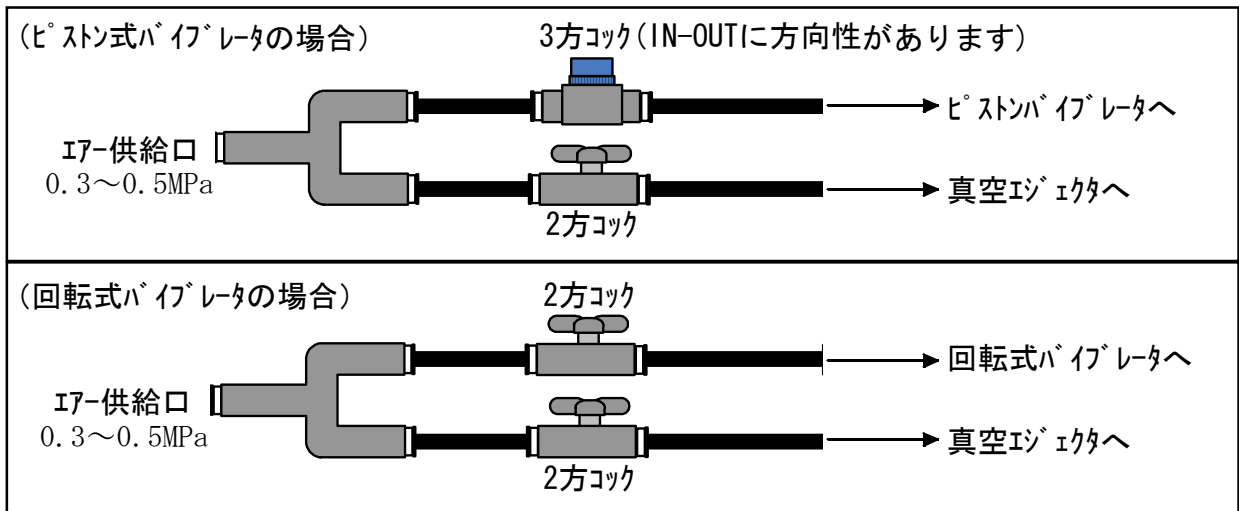

使用前の注意および準備事項

1. 落下防止用フック掛付タイプは、安全のためワイヤーに付属のフックをフック掛に引っ掛け、反対側をしっかりした場所に固定してください。
小型のPVシリーズには落下防止ワイヤーは付属していませんが、頑丈なひもなどで吊るして安全対策をされることを推奨します。
2. フィルターレギュレータ（オイルフリー仕様でないバイブレータはルブリケータも必要）を設置し、外径8mmのチューブでエア供給口と接続してください。
3. 真空エジェクタのエア消費量は46l/minです。この他にもバイブレータのエア消費量が加算されます。コンプレッサは十分余裕のあるものを用意してください。
4. バイブレータ本体の仕様・取扱については付属のバイブレータのマニュアルに従ってください。ポータブルバイブレータの振動力は、バイブレータ単体のスペックよりやや弱くなります。（ゴムパッドのクッション性にて弱められるため）
5. エジェクタの安全作動圧力範囲は0.3~0.5MPaです。範囲外の圧力では使わないでください。（バイブレータもその圧力範囲内でお使いください）
6. パッド吸着部および被吸着部の汚れをウエス等できれいに拭き取って下さい。
7. 本製品は健康機器ではありません。人体などへの使用は非常に危険ですので絶対にしないでください。

ポータブルバイブレータのセット内容および仕様


ポータブルバイブレータ セットの型式	セット内容			仕様			
	組込バイブレータ	クランプ Type	ホースセット Type	使用圧力 (MPa)	エア消費量 NI/min (0.4MPa)	重量 (Kg)	
回転式	GT-4PV	GT-4	A	B	0.3~0.5	104	0.46
	GT-6PV	GT-6	A			104	0.46
	GT-8PV	GT-8	B			126	0.71
	GT-10PV	GT-10	B			126	0.71
	GT-13PV	GT-13	C			246	1.06
	GT-16PV	GT-16	C			246	1.06
	GT-20PV	GT-20	C			371	1.83
	GT-25PV	GT-25	C			371	1.86
	CVT-PV	CVT1/10/22	A0				
	DAR-2PV	DAR-2	B			186	0.83
	DAR-3PV	DAR-3	C			246	1.25
	R-50PV	R-50	B			191	0.7
	R-65PV	R-65	C			346	1.04
	R-80PV	R-80	C			476	1.69
	K-8PV	K-8	B			191	0.59
	K-10PV	K-10	B			196	0.59
	K-13PV	K-13	C			204	0.75
	K-16PV	K-16	C			246	0.79
	K-20PV	K-20	C			276	0.75
K-25PV	K-25	C	336	0.79			
ピストン式	FP-12-XSPV	FP-12-XS	B	A	0.3~0.5	44	0.69
	FP-12-SPV	FP-12-S	B			54	0.73
	FP-12-MPV	FP-12-M	B			50	0.76
	FP-18-SPV	FP-18-S	B			79	0.87
	FP-18-MPV	FP-18-M	B			74	0.93
	FP-25-SPV	FP-25-S	C			100	1.3
	FP-25-MPV	FP-25-M	C			96	1.42
	FP-35-SPV	FP-35-S	C			147	1.83
	FP-35-MPV	FP-35-M	C			129	2.02
	FPLF-12-SPV	FPLF-12-S	B			54	0.74
	FPLF-12-MPV	FPLF-12-M	B			50	0.76
	FPLF-18-SPV	FPLF-18-S	B			79	0.87
	FPLF-18-MPV	FPLF-18-M	B			74	0.93
	FPLF-25-SPV	FPLF-25-S	C			100	1.3
	FPLF-25-MPV	FPLF-25-M	C			96	1.42
	FPLF-35-SPV	FPLF-35-S	C			147	1.83
	FPLF-50-MPV	FPLF-50-M	C2			129	2.02
	FAL-8PV	FAL-8	A			50	0.32
	FAL-18PV	FAL-18	C			86	1.67
VTL-155PV	VTL-155	C	86	1.64			
衝撃式	VTP25PV	VTP25	C	A	0.3~0.5	86	1.56
	FKL100PV	FKL100mi	C2		0.45~0.65	312	7.3

注) 組込バイブレータの仕様及び寸法は、各バイブレータのカタログ及び取扱説明書をご覧ください。

バキュームパッド仕様


クランプ Type	パッド寸法 (mm)	使用可能バイブレータ	折れ曲っているワークへの 吸着可能最小曲率直径 (mm)
A0	23x60	CVT1/10/22	φ 40
A	40x80	GT-4,GT-6,FPLF-12-XS,FAL-8	φ 100
B	60x120	GT-8/10,DAR-2,R-50,K-8/10 FP-12/18,FPLF-12/18	φ 150
C	90x190	GT-13/16/20/25,DAR-3,R-65/80, K-13/16/20/25,FP-25/35, FPLF-25/35,VTP25,WOP25 FAL-18,VTL-155	φ 300
C2	100x300	FPLF-50-M,FKL-100mi	φ 350

吸着クランプのパッド形状

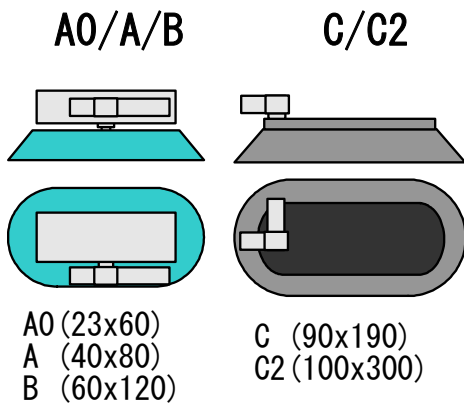


※これらのパッド（クランプ）の上部にバイブレータ本体が 組込セットされます。

ホースセット

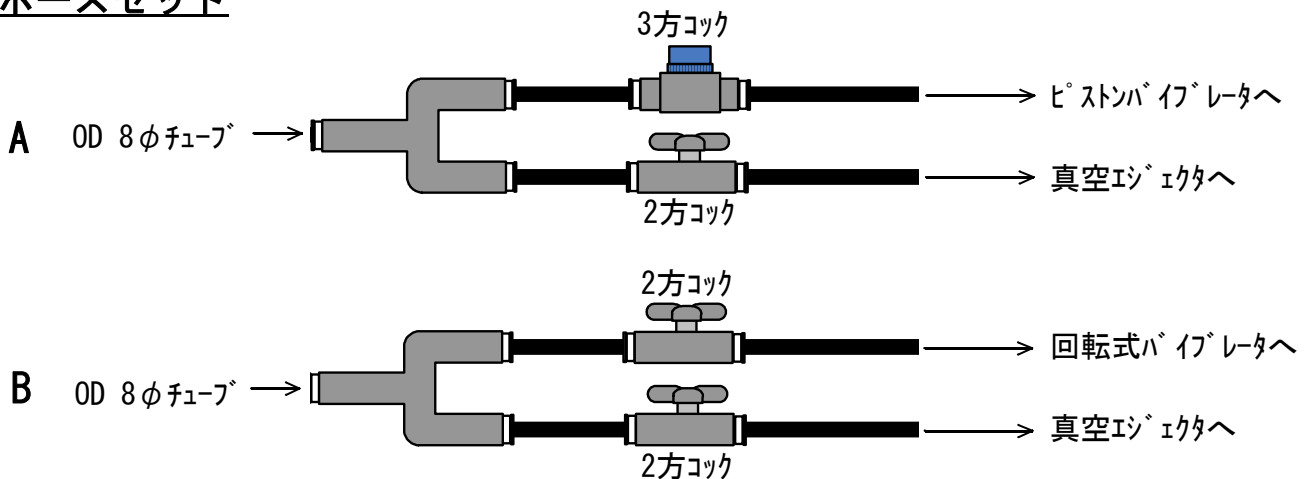


配管組立例

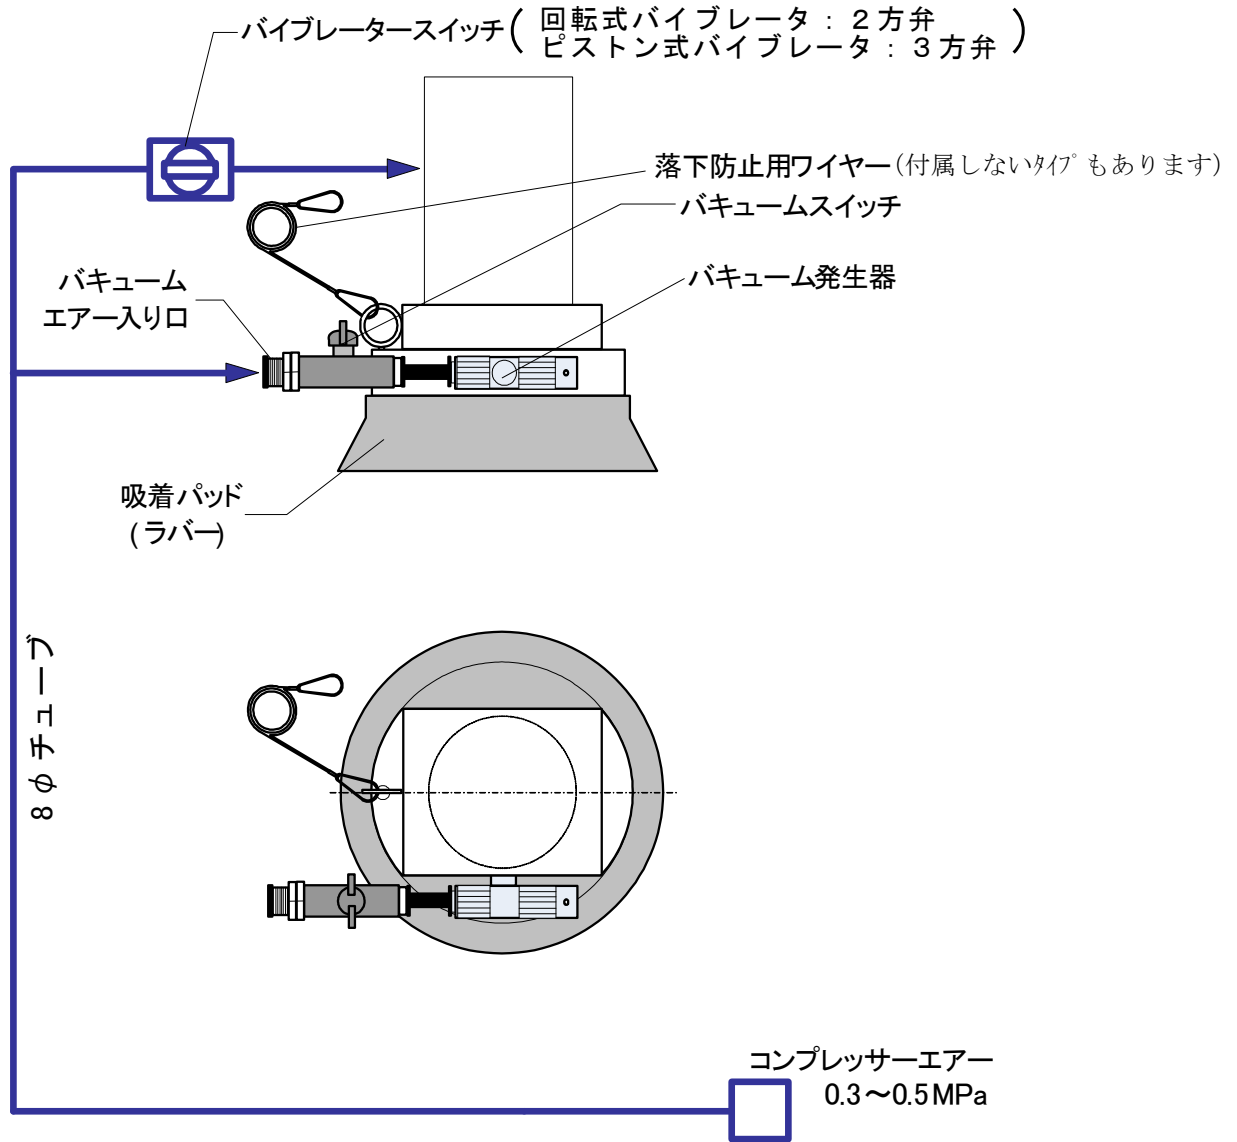

メンテナンス

1. バキューム発生器の排気フィルターの目詰まりに注意してください。(真空度が悪くなり吸着不良となります)
定期的に洗浄、エアブローで異物を除去してください。
汚れがひどい場合は排気フィルターを交換してください (オプション)
2. パッドゴムの破損やゴムの劣化がひどい場合はクランプ全体を交換してください (オプション)
ゴムだけの交換はできません。吸着クランプ部全体を取り替えてください。その際、バイブレーター本体は
継続してお使いいただけます。
3. バイブレーター本体のみの交換も可能です (オプション)

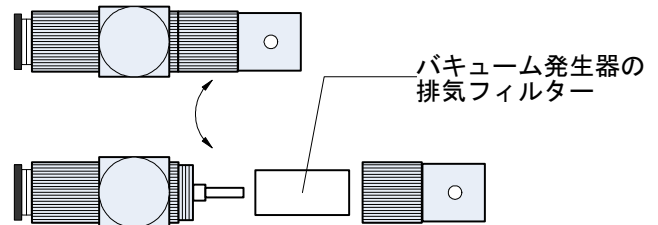

△ ご注意

本カタログに記載の製品仕様及び性能数値は、メーカーあるいは当社における設計計算、社内試験、製品仕様実績、及び公的規格・仕様に準拠しており、該当製品の一般的な使用条件下での、ユーザーガイドとして記載するものです。記載条件を外れたり、特殊な使用条件下で該当製品を使用される場合は、事前に当社へご相談頂くか、ユーザー各位の責任に基づき、性能確認のための研究・評価を行う必要があります。この手続きを経ずに使用された場合、物的・人的障害が発生しても、メーカーおよび当社はその責任を負いかねます。本カタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更・改訂されることがあります。また、メーカーや当社が必要とする事由により予告なく製品が生産・販売中止される場合もあります。

株式会社タムライナーメーション

542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL: 06-6251-4927 FAX: 06-6252-2187
<http://www.tamrax.com/vib/>