



粉体搬送トラブルを現場で即時解消



【ポータブルバイブレータ】

バキュームクランプ式バイブレータは、溶接できない場合や一時的に振動状態を確認したい場合、1個のバイブレータを複数の箇所を使いまわしたい時などに非常に便利です。圧縮空気を使ったエアージェクター方式で真空を手軽に発生でき、非常に手軽にポータブルバイブレータとしてお使いいただけます。架台製作、溶接作業なしで使用でき、パッドの吸着相手は平面のみならず、ホッパーや配管などの曲面（管の直径40mm以上）でも吸着・振動することができるタイプもあります。弊社では、各種エアバイブレータとバキュームクランプをあらかじめセットにしたポータブルバイブレータを多数取り揃えております。

使用前準備

1. バイブレータ用エア一量：使用バイブレータのエア消費量に依存します。
バキューム用エア一量：通常46Nl/min以上が必要です。供給圧力は0.4MPa~0.6MPaで使用してください。
(※ただし、タイプDクランプは落下防止のため圧力0.5MPa以上、流量500Nl/min以上が必要です)必ずそれぞれのマニュアルを参照の上でご使用ください。
2. バイブレータ及びバキューム用コックを閉じホースセットジョイント部にコンプレッサーエアーを接続してください。元圧は0.5MPa以上で設定してください。
3. 落下防止フック掛付タイプは、付属ワイヤーを使い、安全な箇所に固定してください。
4. 加振部（バキュームパッド吸着部）の汚れをウエス等で拭き取って下さい。

クランプ設置法

1. バキュームクランプを手で持ち、吸着面にあてバキュームコックをONにしてパッドを吸着させます。
2. 吸着確認後、バイブレータコックをONにしてバイブレータを稼働させます。
この際ON/OFFコックは必ず全開にして使用してください。
3. 使用を停止する際は必ず、先にバイブレータコックをOFFにしてからバキュームコックをOFFにしてください。

ポータブルバイブレータ セット内容および仕様

tamrax
PNEUMATIC VIBRATORS



	ポータブルバイブレータ セットの型式	セット内容			仕様(下記数値は参考値です)		
		組込バイブレータ	クランプ Type	ホースセット Type	使用圧力 (MPa)	エア消費量 NI/min (0.4MPa)	重量 (Kg)
回転式	GT-4PV	GT-4	A	B	0.4~0.6	104	0.46
	GT-6PV	GT-6	A	B	0.4~0.6	104	0.46
	GT-8PV	GT-8	B	B	0.4~0.6	126	0.71
	GT-10PV	GT-10	B	B	0.4~0.6	126	0.71
	GT-13PV	GT-13	※Cn	B	0.4~0.6	246	1.06
	GT-16PV	GT-16	※Cn	B	0.4~0.6	246	1.06
	GT-20/25PV	GT-20/25	D	専用Type	0.5~0.7	500	5.6
	GT-30/36PV	GT-30/36	D	専用Type	0.5~0.7	800	6.7
ピストン式	FPLF-12-XSPV	FPLF-12-XS	A	A	0.4~0.6	44	0.69
	FPLF-12-S/MPV	FPLF-12-S/M	B	A	0.4~0.6	54	0.73
	FPLF-18-S/MPV	FPLF-18-S/M	B	A	0.4~0.6	79	0.87
	FPLF-25-S/MPV	FPLF-25-S/M	※Cn	A	0.4~0.6	100	1.3
	FPLF-35-S/MPV	FPLF-35-S/M	※Cn	A	0.4~0.6	147	1.83
	FPLF-50-MPV	FPLF-50-M	D	専用Type	0.5~0.7	350	7.5
	FAL-8PV	FAL-8	A	A	0.4~0.6	50	0.32
	FAL-18PV	FAL-18	※Cn	A	0.4~0.6	86	1.67
衝撃式	VTP25PV-926	VTP25	※Cn	A	0.4~0.6	86	1.9
	FAL18KPV	FAL18K	製作予定				

※ クランプ TypeCnの 現行パッドサイズは長円形90x260mmです。


(注1) PVシリーズはtamraxのプライベートブランドです。すべてが受注生産であり、セット内容・仕様や寸法などは予告なく変更されることがあります。製造中止になることもありますので、ご検討の都度再見積をお願いいたします。

(注2) 組込バイブレータの仕様及び寸法は、各バイブレータのそれぞれのマニュアルおよびカタログでご確認ください。

(注3) ご検討されている場所でのデモ機によるテスト運転が可能です。貸出用デモ機は豊富に取揃えております。

ポータブルバイブレータ 寸法

tamrax
PNEUMATIC VIBRATORS

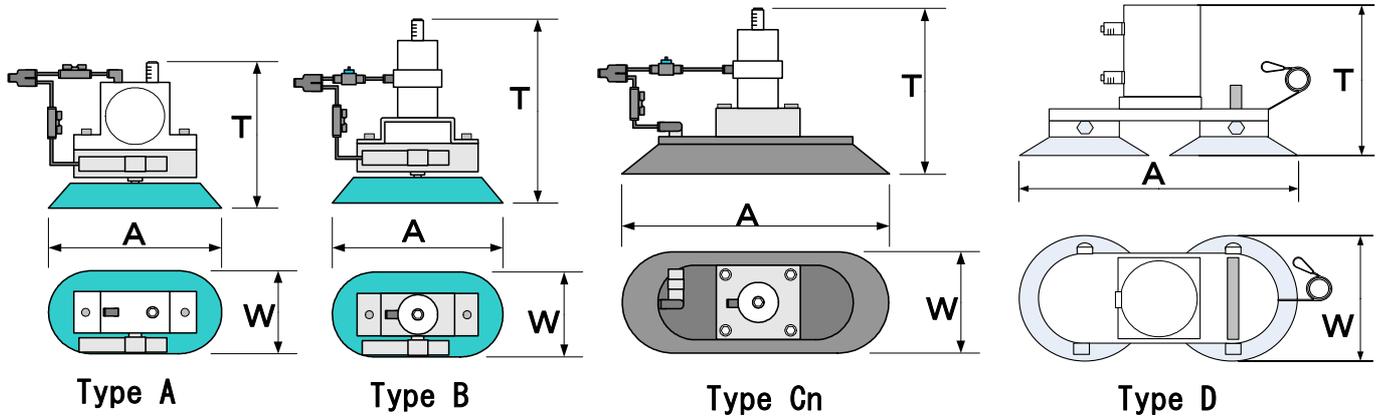


回転式 型番	Type	A (mm)	W (mm)	T (mm)
GT-4PV	A	80	40	114
GT-6PV	A	80	40	114
GT-8PV	B	120	60	130
GT-10PV	B	120	60	130
GT-13PV	Cn	260	90	153
GT-16PV	Cn	260	90	153
GT-20/25PV	D	335	150	149

ピストン式 型番	Type	A (mm)	W (mm)	T (mm)
FPLF-12-XSPV	A	80	40	149
FPLF-12-SPV	B	120	60	170
FPLF-12-MPV	B	120	60	180
FPLF-18-SPV	B	120	60	180
FPLF-18-MPV	B	120	60	187
FPLF-25-SPV	Cn	260	90	138
FPLF-25-MPV	Cn	260	90	155
FPLF-35-SPV	Cn	260	90	138
FPLF-35-MPV	Cn	260	90	155
FPLF-50-MPV	D	335	150	223
FAL-8PV	A	80	40	181
FAL-18PV	Cn	260	90	242
VTP25PV-926	Cn	260	90	130

ポータブルバイブレータ
バキュームパッド仕様


クランプ Type	パッド寸法 (mm)	使用可能バイブレータ	折れ曲っているワークへの 吸着可能最小曲率直径 (mm)
A	40X80	GT-4/6,FPLF-12XS,FAL-8	φ 100
B	60X120	GT-8/10,FPLF-12S/12M/18S/18M	φ 150
Cn	90X260	GT-13/16,FPLF-25S/25M/35S/35M VTP25,FAL-18	φ 300
D	φ 150x2個	GT-20/25/30/36,FPLF-50-M	φ 760

吸着クランプのパッド形状

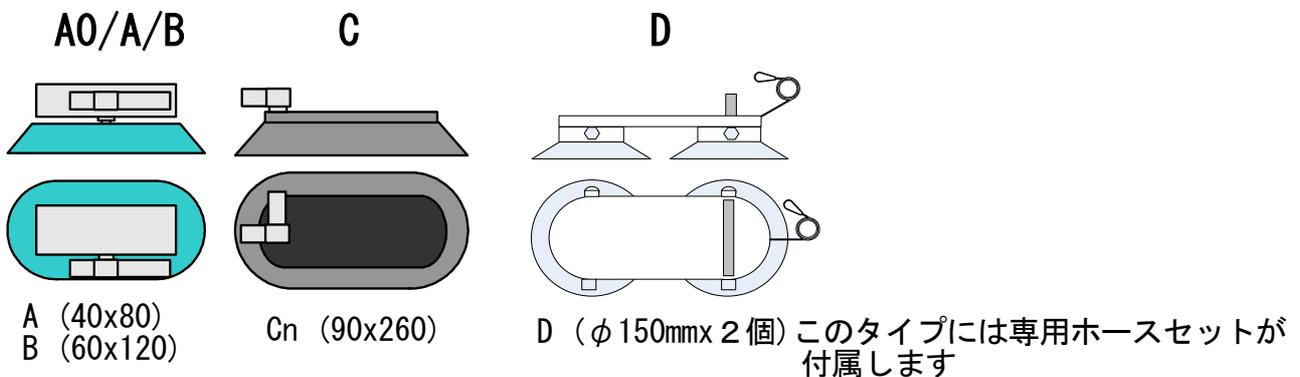

※これらのパッド（クランプ）の上部にバイブレータ本体が組込セットされます。
バイブレータ本体とパッドの組合せによっては、別途アダプタープレートが必要な
場合があります。

ホースセット

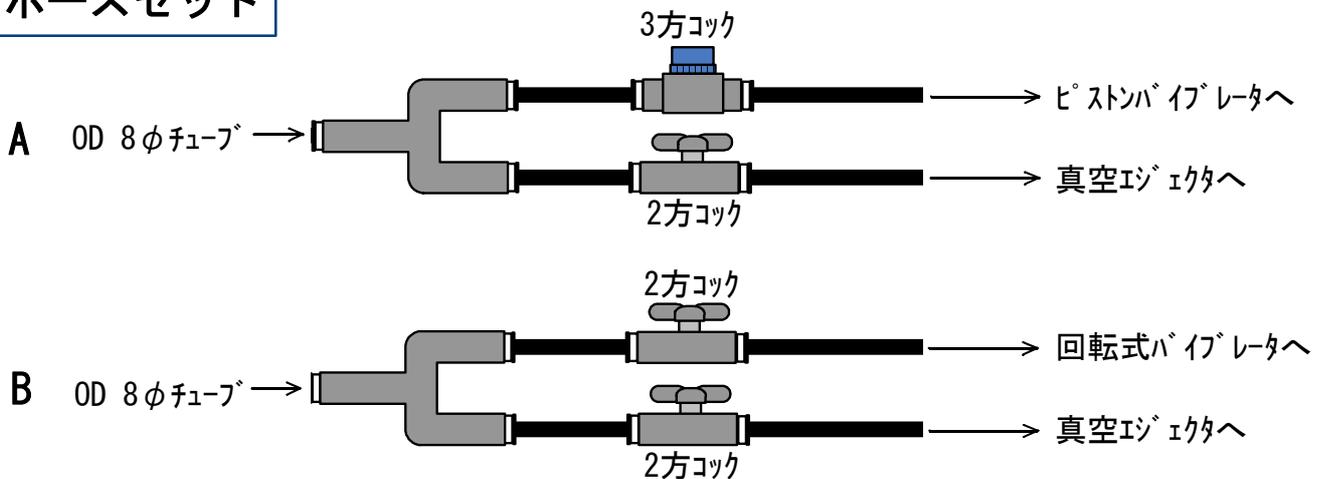


バキュームクランプ式ポータブルバイブレータPVシリーズは、溶接できない場合や一時的に振動状態を確認したい場合、あるいは1個のバイブレータを複数の箇所を使いまわしたい時に威力を発揮します。吸着パッド式クランプは本来バイブレータの取付が困難であったワークへも真空吸着パッド部を介して簡単に振動を与えることができます。パッドの吸着相手は樹脂ケース、木枠、ダンボール箱などの平面のみならず、吸着面が多少の凹凸のあるものや、円錐ホッパー、ポリバケツ、ガラス瓶、配管などの曲面（曲率直径100mm以上）でも吸着・振動することができます。（吸着可能最小曲率直径はパッド形状により異なります）

吸着クランプとホースセットの組立て

バイブレータ本体と吸着クランプ部は納入時に既に組立済ですが、ホースセットの配管はされていません。同梱のホースセットのチューブ先端に貼付のラベルに表示してあるガイドに従って、それぞれのチューブ先端を①バイブレータのINポート部と②真空エジェクタ部に配管してください（チューブはワンタッチ継手の奥まで確実に押し込んでください）

※ホースセットはバイブレータ本体の種類やパッド寸法によって違います。なお、パッド寸法が15Dには専用ホースセットが付属しますのでそれぞれのマニュアルを参照してください。

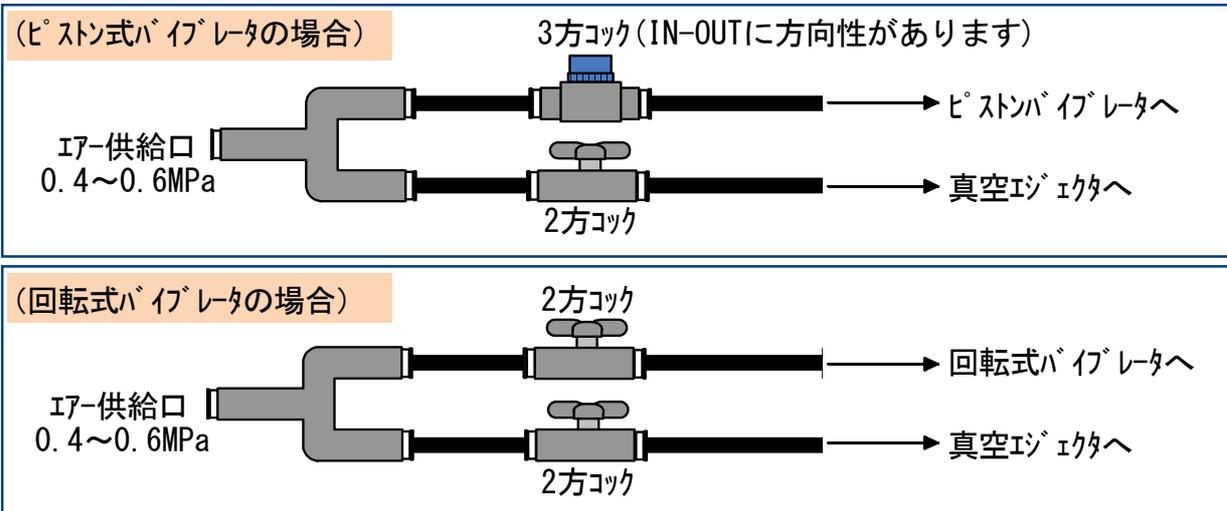


使用前の注意および準備事項


- 落下防止用フック掛付タイプは、安全のためワイヤーに付属のフックをフック掛に引っ掛け、反対側をしっかりした場所に固定してください。
小型のPVシリーズには落下防止ワイヤーは付属していませんが、頑丈なひもなどで吊るして安全対策をされることを推奨します。
- フィルターレギュレーターを設置し、外径8mmのチューブでエア供給口と接続してください。
- 真空エジェクタのエア消費量は46Nl/minです。この他にもバイブレータのエア消費量が加算されます。コンプレッサは十分余裕のあるものを用意してください。
※ただし製品により異なる場合もございます。それぞれのマニュアルを参照してください。
- バイブレータ本体の仕様・取扱については付属のバイブレータのマニュアルに従ってください。ポータブルバイブレータの振動力は、バイブレータ単体のみのスペックよりやや弱くなります。（ゴムパッドのクッション性にて弱められるため）
- エジェクタの安全作動圧力範囲は0.4~0.6MPaです。範囲外の圧力では使わないでください。（バイブレータもその圧力範囲内でお使いください）
※ただし製品により異なる場合もございます。それぞれのマニュアルを参照してください。
- パッド吸着部および被吸着部の汚れをウエス等できれいに拭き取って下さい。
- 本製品は健康機器ではありません。人体などへの使用は非常に危険ですので絶対にしないでください。

ポータブルバイブレータ PVシリーズの配管・組立例

tamrax
PNEUMATIC VIBRATORS

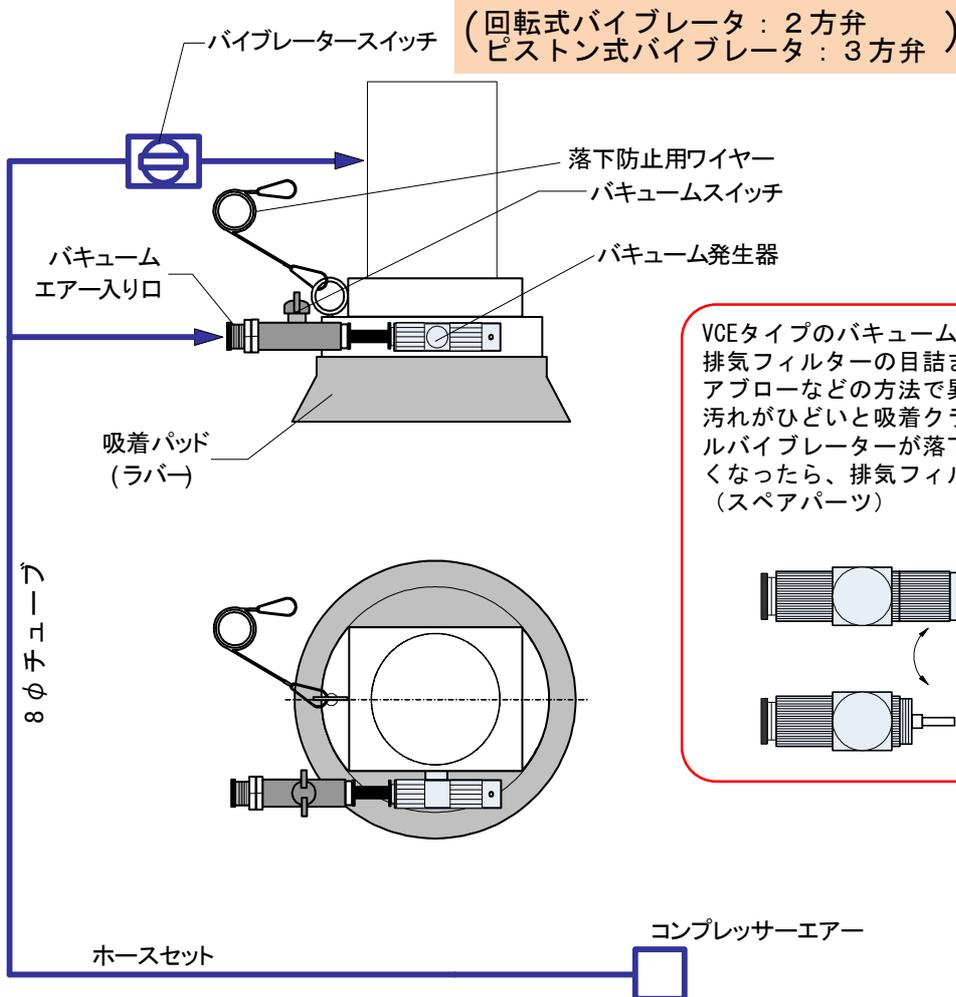

VCEタイプのバキューム発生器が装着されている機種では
排気フィルターが目詰まりに十分注意し、定期的に洗浄、エ
アブローなどの方法で異物を除去してください。
汚れがひどいと吸着クランプの真空度が悪くなり、ポータブ
ルバイブレーターが落下の危険があります。真空吸着度が悪
くなったら、排気フィルターを交換してください
(スペアパーツ)

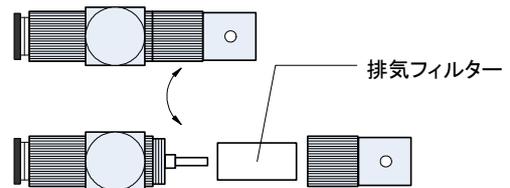

tamrax
PNEUMATIC VIBRATORS



株式会社タムライインターメーション

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12

TEL 06-6251-4927 FAX 06-6252-2187

<https://www.tamrax.com/>

250101